

Inštalácia - Yakima RibCage Jeep JL 2017-



1. Demontáž strešných vnútorných plastov – Skrutky sa nachádzajú spodnej a vrchnej časti plastových krytov





2. Demontáž zadných krycích plastov rámu



* **Krok mimo oficiální návod** – Je potrebné demontovať vnútorný tapacír strechy (pokiaľ to vozidlo má vo výbave) a zlepiť suchý zips, počas montáže by tieto súčasti prekážali vŕtaniu



3. Montáž prednej opory

a. Z vrchnej časti vložíme do rámu vozidla vymedzovacie vložky





b. Povolíme si skrutku na nastavovanie výšky pätky



- c. Vložíme prednú oporu medzi strechu a rám vozidla – jemne prichytíme skrutky



d.



e. -

f.



4. Skrz vnútorná časť opory vyvrtáme prvé otvory



5. T-drážku umiestnime na strechu, smer T-drážky je označený štítkom "Front"



6. T-drážku uchyťme cez prvý vyvŕtaný otvor prednej opory, skrutku si zafixujeme pevnejšie



7. T-drážky si osadíme rovnomerne ,presne v smere vozidla, POZOR vozidlo nemusí mať symetrickú strechu




8. Pomocou T-drážky na streche si označíme otvory ktoré budeme vŕtať



9. Odmontujeme prednú vnútornú oporu

Odmontujeme všetky časti z bodu č.3, vymedzovacie vložky môžeme nechať v ráme vozidla, z nastavenú výšku pätky neupravujeme

10. Pomocou nástavca vyvrtáme otvory

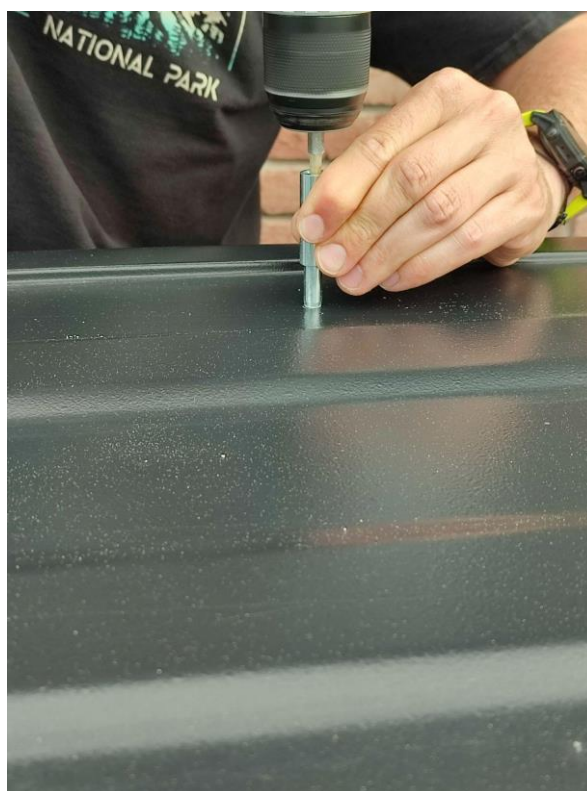

11. Opätovná montáž prednej opory

- a. Podľa návodu – Nastavenú výšku zadnej pätky nemeníme, v prípade potreby nastavujeme len prednú pätku



12. Na t-drážku nasadíme ochranné vymedzovacie podložky



13. Pri montáži T-drážky na strechu je potrebné použiť tesniaci silikón (obsah balenia)





14. Inštalácia zadnej opory

- a. Pravá a ľavá opora sú označené, je potrebné ich namontovať v správnom smere



- b. Zadnú oporu je potrebné najskôr upevniť o strechu, následne upevňujeme spodnú časť



- c. Správne natočiť stredovú časť opory



- d. Dotiahneme spodnú časť opory



15. Dotiahnuť T-drážky na streche



**** Krok mimo oficiální návod** – vrátit stropné panely späť do interiéru, je potrebné v nich vytvoriť otvory aby ich bolo možné správne osadiť



***** Krok mimo oficiální návod** – vrátiť na miesto predné plastové kryty – sedia bez nutných úprav. Zadné plastové kryty je potrebné upravovať rezaním aby ich bolo možné vrátiť späť.

